
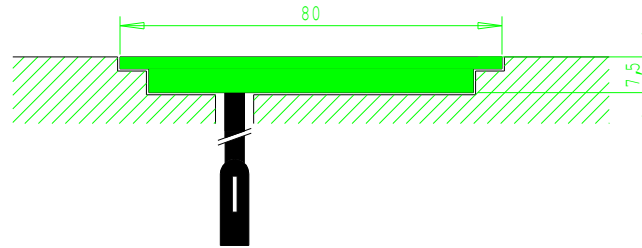


**Bodenleuchte IP67
für Holz- und
Terrassenböden
Artikelnummer:
BLLW 8050/12**

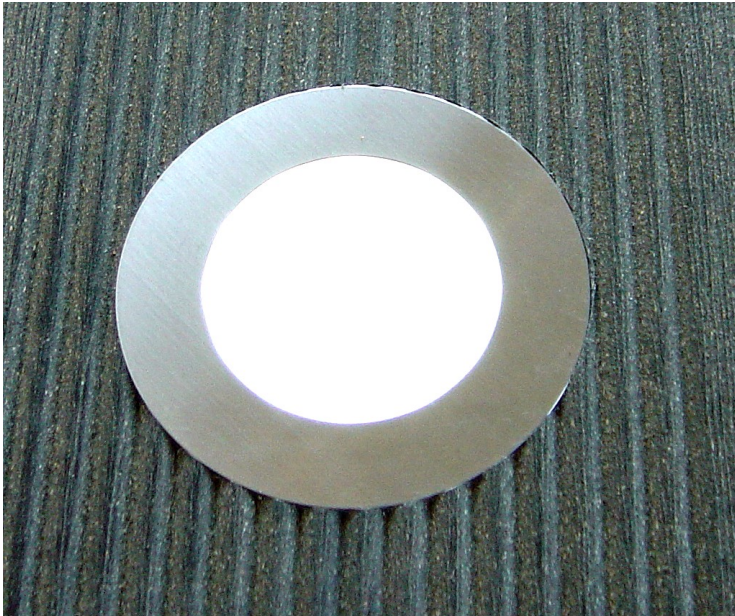

Sicherheitshinweis

1. Bei allen Arbeiten am elektrischen System und Leuchten Strom abschalten.
2. Bei der Montage dürfen nur Systemteile verwendet werden! Installationsvorschrift nach VDE 0100 beachten!
3. Anschluss der Leuchte darf nur an Spannungsquellen nach VDE 0100 Teil 410 mit einer SELV von 12V DC betrieben werden.
4. Beschädigte Leitungen, Leuchten und Spannungsquellen dürfen nicht zum Einsatz kommen und müssen ausgetauscht werden.
5. Reinigung der Bodenleuchte nur mit einem feuchten Tuch. Keine scharfen Putzmittel verwenden, da sonst das Leuchtenglas zerkratzt werden könnte.

Technische Daten: Bodenleuchte BLLW 8050/12

Betriebsspannung:	12V DC
Leistung:	1W
Leuchtmittel:	LED weiß
Schutzklasse:	IP 67; SK III; A2
Einbaudurchmesser:	80 mm
Einbautiefe:	7,5 mm
Oberflächenbelastung:	800N




Garantiebestimmung:

Dieses Produkt ist mit größter Sorgfalt hergestellt, funktions- und sicherheitsgeprüft nach geltenden Vorschriften und anschließend einer Sichtkontrolle unterzogen. Die VDH Riesa übernimmt die Garantie für einwandfreie Beschaffenheit und Funktion. Die Garantiefrist beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Tag des Verkaufs an den Verbraucher.


Wir beseitigen Mängel, die auf Material- oder Fabrikationsfehlern beruhen, die Garantieleistung erfolgt durch Instandsetzung oder Austausch mangelhafter Teile nach unserer Wahl. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden und Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung oder Wartung auftreten. Weitergehende Ansprüche für Folgeschäden an fremden Gegenständen sind ausgeschlossen. Die Garantie wird nur gewährt, wenn das unzerlegte Produkt mit Kassenbono oder Rechnung (Kaufdatum und Händlerstempel), gut verpackt an die zutreffende Servicestation eingesandt oder in den ersten 6 Monaten nach Kauf an den Händler übergeben wird.

Reparaturservice: Nach Ablauf der Garantiezeit oder bei Mängeln ohne Garantieanspruch repariert unser Werksservice. Bitte das Produkt gut verpackt an unsere Servicestation senden.


Montagehinweis

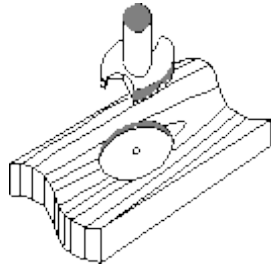


1. Bohren Sie mit einem Forstner-Bohrer von 80 mm Durchmesser eine Vertiefung 8 – 10 mm tief in die Bodendiele.

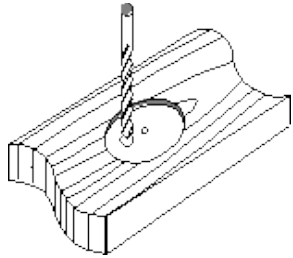


2. Bohren Sie 16 mm vom Zentrum entfernt mit einem 8,5 mm Bohrer ein Loch für das Anschlusskabel der Bodenleuchte in die Bodendiele.

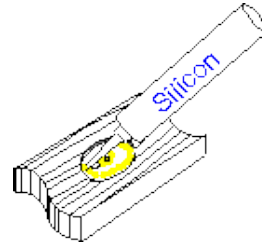

3. Setzen Sie eine Siliconraupe 2 – 3 mm unterhalb der Oberkante der Vertiefung (Vertiefung nicht komplett mit Silicon ausfüllen! Loch für das Anschlusskabel frei lassen!).

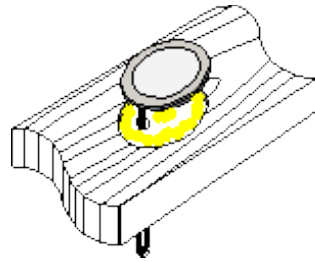

4. Nehmen Sie die Bodenleuchte aus der Verpackung. Führen Sie das Anschlusskabel der Leuchte durch das Loch in der Bodendiele und drücken Sie die Bodenleuchte in das Siliconbett.

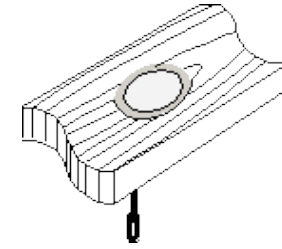

5. Kontrollieren Sie bitte, dass keine Siliconreste an der Oberfläche der Bodendiele anhaften. Das Glas der Leuchte muss oberflächenbündig mit der Bodendiele abschließen. Lassen Sie die Leuchte im Siliconbett fest werden.

Die Leuchte ist erst nach dem Aushärten des Silicons begehbar!

Legen Sie nun die Betriebsspannung von 12 VDC an die Anschlussleitung zur Bodenleuchte an.

Viel Spaß bei der Montage!